- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備 として、技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用すると きに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使 用できます。
- 本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなう と法律で罰せられることがあります。
 - ・本製品を分解/改造すること
- ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- IEEE802.11a対応製品は、電波法により屋外での使用が禁じられていま
- IEEE802.11b/g対応製品は、次の場所で使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近 の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があり
- IEEE802.11b/g対応製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同 じ周波数帯を使用します。
 - ・産業・科学・医療用機器
 - ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - ①構内無線局(免許を要する無線局)
 - ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- IEEE802.11b/g対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉す る恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
- 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無 線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例 が発生した場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干 渉をしないようにしてください。
- 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポート センターへお問い合わせください。

	使用周波数帯域	2.4GHz
	変調方式	DS-SS方式/OFDM方式 (IEEE802.11b/g対応製品) DS-SS方式 (IEEE802.11b対応製品)
	想定干渉距離	40m以下
	周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力 無線局」帯域を回避可能

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複
- 製、改変などを行うことは禁じられております。 ■BUFFALOTM、AirStationTM、AOSSTMは、株式会社パッファローの商標です。本 書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書で は、 $^{\text{TM}}$ 、 $^{\text{C}}$ 、 $^{\text{R}}$ などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なし に変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記 載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンタ 一までご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も 負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求さ れる用途には使用しないでください。
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に 使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を 万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本 国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守 または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に 該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(ま たは役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、 注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータ が消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク 等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に 記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成 を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社 はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意ま たは重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない 同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じま

お問い合わせ・修理窓口 お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します

- 1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングを
- 2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアを ご確認ください。 buffa**l**o in

インターネット

サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー)

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。 バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

【電話窓口】

 03-5781-7435
 月~金9:30~19:00
 ±9:30~18:00

 03-5365-3102
 月~金9:30~19:00
 ±9:30~18:00

 050-3101-0070
 月~金9:30~19:00
 (祝日除く)
東京第二センター 052-619-1825 月~金(祝日除く) 9:30~17:00

【有料電話窓口】電話番号 03-5365-3103 365日 9:30~21:00 | 日子中日は2017 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

手紙でのお問い合わせ先 住所 〒457-8570 名古屋市南区豊田3-3-5

4 修理は以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。

バッファロー修理センター 保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

http://buffalo.jp/shuri/ 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田3-3-5

雷託番号

745/19 受規県公古屋巾側に畳出5-3-5 株式会社バッファロー修理センター受付例 052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 月〜金(採日を除く) 9:30-12:00 13:00~17:00 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理票() *修理票に穿社ホームページよりダウンロード可能です。修理票を添付できない場合は、 以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

ationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名/

FAIrStation, BroadStation, LinkStation, TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に //スワード無線館号≠ (WEP) 等)を消去します。 修理元子後、再設定好必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

5 ユーザ登録について

弊社ホームページ (https://online,buffalo,jp/) でユーザ登録が可能です。 ※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

必要な情報

(4)

①返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ① 図込込元 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ②平日昼間の連絡先 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑥発生状況(初めから・ある日突然等)、 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)

④バッファロー製品のシリアルナンバー

⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器) ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど) ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

らくらく!セットアップシート 2006年 2月15日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー BUFFALO

(6) 画面にしたがって、インストールをおこなってください。

インストール中に下記の画面が表示されたら、手順 70へ進ん

Windows 98/Meをお使いの場合は、Windowsの再起動の

画面が表示されます。画面にしたがって再起動してください。

※AOSSTM対応のAirStation(親機)と接続する場合は、「AOSSで接

てください。(AirStationのAOSSボタンについては、お使いの

上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクト

レイにある 77 アイコンを右クリックして、「スキャンを行

AirStation(親機)または他社製アクセスポイントが検索

ヘルプ 🕜

AirStationのマニュアルを参照してください。)

続する」をクリックして、AirStation(親機)のAOSSボタンを押し

- 左の画面が表示された

をクリックします。

「スキャンを行う」を選択

·①SSID(ネットワーク名)

・②[接続]をクリックしま

①無線の暗号化方式を選

選択できる暗号化方式は、

製品によって異なります。

②暗号化キーを入力しま

択します。

を選択します。

す、

す。

ら、「検索して接続する」

無線アダプタ

らくらく! セットアップシート

ジメモ

でください。

ライアントマネージャ3 初期設定

う」を選択します。

―右クリック

🧼メ モ

されます。

暗号(F)式(F)

暗号+-(K)

9

アステーション(親様)への接続方法を選択してください。

エアステーション(親機)のAOSSボタンを押し て自動接続。ます。

エアステーション(親様)や他社製のアクセス ポイントを検索して、手動で接続します。 検索して接続する

エアステーション(親機)に接続せずに、ウィ 今は接続しない(N)

ニアステーション(親機)への接続方法を選択してください。

エアステーション(親様)のAOSSボタンを押し AOSSで接続する(A)

エアステーション(親保)や他社製のアクセス ポイントを検索して、手動で接続します。 検索して接続する(M)

エアステーション(親機)に接続せずに、ウィ 今は接続しない(N)

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。 お読みになった後は、大切に保管してください。

セットアップをおこなう前に

- ・Windows 2000/98SEをお使いの場合は、パソコンにInternet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。
- ・本製品のパッケージ内容は、外箱に記載されています。
- ・本製品の製品仕様およびランプ仕様は、エアナビゲータCD内の 「AirStation設定ガイド」に記載されています。詳しくは、本紙「補 足情報」(P.2)の「製品仕様・ランプ仕様を確認する」を参照してく
- ・本製品に同梱されているユーザー登録はがきは、保証書を切り離し た後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、 切り離した保証書は大切に保管してください。
- ・追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
- ・最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインター ネットホームページ(buffalo.ip)を参照してください。

セットアップしよう

無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けてドライバおよびユーテ ィリティをインストールします。

まだ取り付けないでください

無線アダプタは、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示さ れます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子 機)を取り外してください。


1 パソコンを起動します。

4

添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセット します。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。





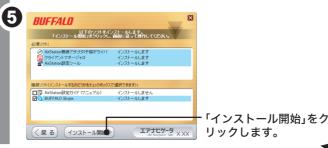

- 「AirStation無線アダプ タ(子機)」をクリックし

> ③[接続]をクリックしま 接続・キャンセル す。

【WPA-PSK AES 8-63文字 ▼

▼ プロファイルに登録する(P)

- ・この接続をプロファイルに登録する場合は、「プロファイルに登録す る」のチェックマークをつけて、[接続]をクリックします。
- 暗号化方式が「WEP」の場合は、通常、「1」の欄に暗号化キーを入力 します。





■■●「接続」と表示されたら、 完了です。

🄰 メ モ

親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合があり ます。通信時は、親機と30cm以上離してお使いください。

下記の画面が表示されているときは、[次へ]または[完了]をクリック して、画面を閉じてください。





補足情報

●本製品を取り外す

- ⇒Windowsの動作中に無線アダプタ(子機)を取り外すときは、以下の 手順にしたがってください。
- ※Windows Me/98で、USB対応無線アダプタを取り外すときは、以下 の手順をおこなう必要はありません。そのままパソコンから取り外し
- 1.タスクトレイに表示されている取り外しアイコン(📞)をクリッ クし、「<お使いの無線アダプタ>を安全に取り外します〕を選択し ます。
- ※取り外しアイコンは、Windowsによって異なります (Windows Me/2000: S. Windows 98SE: S.).
- 2.「安全に取り外すことができます」と表示されたら、無線アダプタ(子 機)を取り外します。

●AirStation設定ガイドの読み方

- ⇒AirStation設定ガイドは、以下の手順でお読みください。
- 1.CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- 2.[マニュアルを読む]をクリックします。
- 3.「AirStation設定ガイド」が表示されますので、お読みになりたい 項目をクリックしてください。
- ※AirStation設定ガイドは、下記の手順でパソコンにインストールする こともできます。
- 1.エアナビゲータCDをパソコンにセットします。
- 2.[オプション]→[上級者向けインストール]とクリックします。
- 3.「AirStation設定ガイド(マニュアル)」にチェックを入れて、[インス トール開始]をクリックします。
- 4.画面にしたがって、インストールします。

●製品仕様・ランプ仕様を確認する

- ⇒製品仕様・ランプ仕様は、「AirStation設定ガイド」に記載されていま す。
- 1.「AirStation設定ガイド」を表示します。 (上記「AirStation設定ガイドの読み方」を参照)
- 2.「無線アダプタの製品仕様」をクリックしてください。
- ※お使いの無線アダプタの製品名は、無線アダプタ本体に記載されてい ます。

(2)

困ったときは

AirStation設定ガイド※1の「困ったときは」を 参照してください

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●無線アダプタ(子機)のドライバがインストールできない場合 (ランプが点灯・点滅しない)

- ⇒無線アダプタ(子機)を下記の手順で再インストールしてください。 1.添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 2.[オプション]→[ドライバの削除]より、無線アダプタ(子機)のドライ バをいったん削除します。
- 3.本紙「セットアップしよう」の手順②(P.1)から再度インストールをお こなってください.

●AOSSでAirStation(親機)と接続できない場合

⇒AOSSで接続できないときは、AirStation(親機)と無線アダプタ(子 機)を近づけてから、再度AOSSで接続してください。

詳細な手順は、「AirStation設定ガイド※」」の中の「困ったときは」→ 「AirStationとの接続で困ったとき」→「AirStation(親機)に無線接 続ができない場合」を参照してください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合 (PCカードタイプの無線アダプタをお使いの場合)

- ⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブ と無線アダプタを同時に使用できません。「エアナビゲータCD」内の ファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこな ってください。
- 1.デスクトップ上に新しいフォルダを作ります。
- 2.エアナビゲータCD内のすべてのファイルを、そのフォルダにコピーし
- 3.コピーが終わったら、コピー先の[AirNavi]アイコン(♥()をダブル クリックします。

●パソコン同士をネットワークで接続する場合

- ⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュア ルやヘルプを参照して設定してください。
- 「AirStation設定ガイド^{※1}」の中の「困ったときは」→「パソコンとの 通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例 が記載されていますので、参考にしてください。
- ※1 左記「補足情報」の「AirStation設定ガイドの読み方」を参照。

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全 にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正し く使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使い ください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパ ソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り 扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象 には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の 注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物 的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味



△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容 (例: **♠** 感電注意)が描かれています。



)に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: 🕦 分解禁止)



●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例: € プラグをコンセントか ら抜く)が描かれています。

⚠ 警告 ▮



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでくださ い。与えてしまった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにし 電源プラグをて、電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電す る恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販 売店にご相談ください。



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーお よび周辺機器メーカーが提示する警告・注意に従ってくださ



煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器 の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグ 電源プラグをを抜いてください。

> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電す る恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの 販売店にご相談ください。

/! 注意 |



電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには、 濡れた手で本製品に触らないでください。

感電の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な 金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静 電気を取り除くようにしてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破 損させる恐れがあります。



落雷のおそれがあるときは、ただちに本製品の使用を中止 し、本製品およびパソコンに接続しているケーブル類をすべ て取り外してください。

(3)

落雷で電流が流れ込むと本製品が破損する恐れがあります。



ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(フロッピー ディスクやMOディスクなど)にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新 前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおす すめします。以下のような場合、データが消失・破損する恐れが あります。

- ・誤った使い方をしたとき
- ・静電気や電気的ノイズの影響 ・パソコンの電源をOFFにした を受けたとき
- ・長時間使っていなかったため 後、すぐに電源をONにしたと
- に電池が自然放電したとき
- 天災による被害を受けたとき ・故障、修理などのとき 上記の場合に限らず、バックアップの作成を怠ったために、デー タが消失・破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってくださ

条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用して パソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、 電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点が

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべて の場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、 通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。 BUFFALOの無線LANセキュリティに対する取り組みについては、 「AirStation設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュ リティに関するご注意」をご覧ください。